


Installatie-instructie Splitbarrel

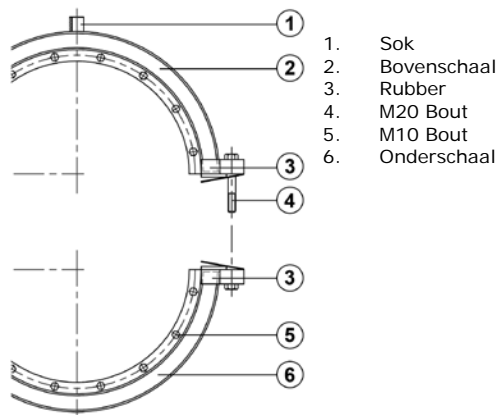

1. Sok
2. Bovenschaal
3. Rubber
4. M20 Bout
5. M10 Bout
6. Onderschaal

BELANGRIJK: Controleer voordat u met de werkzaamheden begint altijd of u een goed werkend product heeft met de juiste afmetingen.

Voor de installatie:

1. Controleer de buisdiameter en overtuig u ervan dat u het juiste product gebruikt.
2. Voordat u de splitbarrel aanbrengt dient u de buis zorgvuldig te reinigen waarbij u alle vuil en losse delen verwijdert.
3. Zorg ervoor dat er geen vuil of losse delen aan het rubber blijft plakken als deze om de buis wordt geleid, en dat deze niet tussen de buis en het rubber komen als de bouten worden aangedraaid.
4. Houd de draad van de bouten vrij van zand.
5. Maak gebruik van een momentsleutel. Gebruik de juiste sleutelmaat en het juiste aandraaimoment (Stap 6).
6. Bouten worden vaak onvoldoende aangedraaid als er geen gebruik wordt gemaakt van een momentsleutel. Let in zo'n situatie op dat de bouten toch voldoende worden aangedraaid.



Installatie:

Stap 1

Markeer de buis waar de uiteinden van de splitbarrel komen. Gebruik dit na installatie om te zien of de splitbarrel op de juiste plek is gemonteerd.

Stap 2

Voordat u de splitbarrel aanbrengt dient u de buis zorgvuldig te reinigen waarbij u alle vuil en losse delen verwijdert. Smeer buis en rubber in met een glijmiddel (vloeibare zeep). **Gebruik GEEN vet!**

Stap 3

Plaats de bovenschaal (met sok) op de buis. Scharnier de onderschaal nu onder de buis door en monteer aan ieder kant een M20 bout met moer zodat de onderschaal blijft hangen (Fig. 1).

Stap 4

Monteer de overige M20 bouten (Fig. 2).

Stap 5

Draai de M20 bouten met moeren gelijkmatig en in de juiste volgorde aan (Fig. 3) met stappen van 20Nm. Gebruik hierbij een momentsleutel met een handvat van min. 300mm lang.

Stap 6

Draai de M10 bouten gelijkmatig en in de juiste volgorde aan met stappen van 10Nm. (Fig. 4). Gebruik ook hierbij een momentsleutel.

Aandraaimomenten: Sleutelmaat:

M20: 150Nm	30
M10: 50Nm	17

Voer altijd eerst een druktest uit voordat het gat wordt gedicht. Als er lekkage optreedt, voer dan stap 4, 5 & 6 opnieuw uit en voer opnieuw een druktest uit.

Stap 7

Wacht 20 minuten en draai de moeren opnieuw aan tot de goede koppel. Indien de splitbarrel onder de grond zit: vul het gat zorgvuldig en druk de aarde rondom de splitbarrel goed aan.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Alle geschillen inzake offertes, overeenkomsten en leveringen dienen door de bevoegde Nederlandse rechter te worden behandeld. De leveringsvoorwaarden zijn u reeds toegestuurd en in uw bezit, maar zullen u op verzoek nogmaals worden toegezonden. Op al onze offertes en leveringen is Nederlands recht van toepassing.

Fig. 1

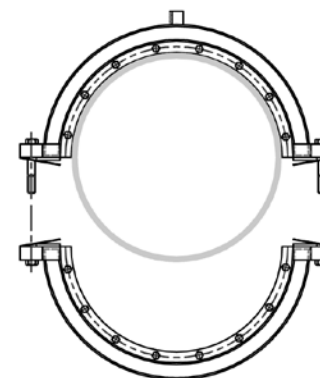


Fig. 2

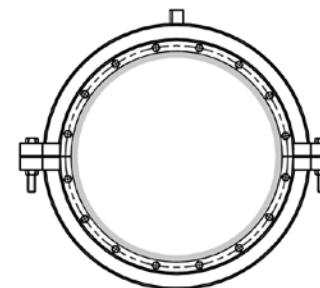


Fig. 3

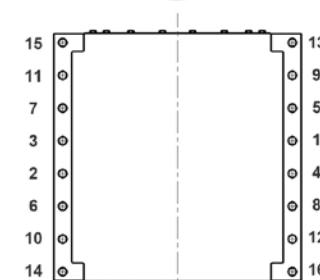


Fig. 4

